MitsumaruJapan

# 取扱説明書　スマート TV キット

型番： SMST-01EM

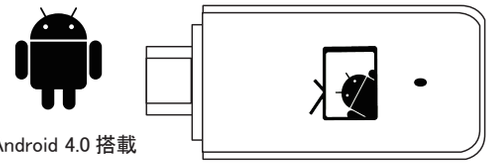

Android 4.0 搭載

この度はスマートTVキットを
お買上げいただき、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
お読みになった後は大切に保管して下さい。

－もくじ－


はじめにお読みください　・・・・２
安全上のご注意　・・・・・・・・３
無線ＬＡＮについて　・・・・・・４
主な仕様　・・・・・・・・・・・５
各部名称（本体）　・・・・・・・６
各部名称（Air Keyboard）　・・・７
機器の接続　・・・・・・・・・・８
起動と終了　・・・・・・・・・・９
基本操作　・・・・・・・・・・１０
アプリについて　・・・・・・・１２
Ｗｉ－Ｆｉの設定　・・・・・・１３
商標について　・・・・・・・・１３
こんなときは？　・・・・・・・１４
保証規定　・・・・・・・・・・１５
アフターサービス　・・・・・・１６


## ◆はじめにお読みください

●本製品について
本製品でネットワーク機能をご利用になるには、別途Wi-Fi対応機器とインターネット回線が必要となります。
インターネットに接続するには、別途接続契約が必要です。

●ご使用前のお断り
1、本製品はAndroid OSを搭載した製品です。OSやアプリに関して弊社ではサポート致しません。またOSのバージョンによって掲載内容が異なる場合がございます。
2、誤ったご使用により生じた故障、不具合、損害、データの損失については当社は一切責任を負いません。
3、停電や天災、ネットワーク障害、その他不可抗力によって生じた故障、不具合、損害、データの損失については当社は一切責任を負いません。
4、データの損失に備えて、重要なデータは必ずパソコン等にバックアップすることをお勧めします。
5、航空機内や病院など使用を禁されている場所ではACアダプターやUSBケーブルを接続しないでください。本機の電源が入り、機器に影響を及ぼす場合があります。

●異常や故障したとき
ご使用中に、下記の状態が発生した場合は、速やかにACアダプターや、USBケーブルを抜いて下さい。 そのまま使用すると、火災や感電などの原因となります。
1、煙が出たり、異臭がする場合。
2、内部に水や異物が入った場合。
3、本体を落としたり、破損した場合。
4、コードが傷んだり、ACアダプターが異常に熱くなった場合。



## ◆安全上のご注意

●本製品のお取扱について
本製品を誤った使い方をすると、火災や感電の原因となります。
【禁止】下記のような扱いはしないで下さい。
1、本製品の上に、火のついたローソクのような裸火を置かないで下さい。
2、本製品を、水のかかりやすい場所で使用しないで下さい。

【指示】下記の指示をお守り下さい。
1、本製品は、なるべく通気の良い場所でご使用下さい。

●ACアダプターのお取扱について
ACアダプターを誤った使い方をすると、火災や感電の原因となります。
【禁止】下記のような扱いはしないで下さい。
1、ACアダプターを傷つけたり、加工したりしないで下さい。
2、ケーブルを無理にねじったり、引っ張ったりしないで下さい。
3、ACアダプターにケーブルを巻きつけたり、結んだり、束ねたりしないで下さい。
4、使用中に雷が鳴りだしたら、アダプタに触れないで下さい。
5、ケーブルの上に重いものをのせないで下さい。
6、コンセントにつながれたままで、端子をショートさせないで下さい。
7、ACアダプターをコンセントから抜き差しする時は、金属類を接触させないで下さい。
8、タコ足配線をしないで下さい。
9、ぬれた手でACアダプターを抜き差ししないで下さい。



## ◆安全上のご注意 / 無線 LAN について

【指示】下記の指示をお守り下さい。
1、家庭用交流100Vコンセントに接続して下さい。
2、本製品付属のACアダプターは、本製品専用です。他の製品に使用しないで下さい。 また、本製品付属のACアダプター以外を本製品に使用しないで下さい。
3、長期間使用しない時や、お手入れの時は、コンセントから抜いて下さい。
4、水などの液体が入った場合は、直ちにACアダプターをコンセントから抜いて下さい。
5、電源プラグは、根元までしっかりと差し込んで下さい。
6、電源プラグは、万一の時に抜き易い位置でご使用下さい。

### 無線 LAN について

●電波法に基づく適合証明について
1、本製品は、電波法に基づき小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けていますので、本製品を使用する際に無線局の免許は不要です。
2、本製品に内蔵の無線LANモジュールの分解、改造、および貼ってある技適証明ラベルをはがさないで下さい。
●電波干渉に関するご注意
1、本製品の使用する周波数帯では、電子レンジや医療機器アマチュア無線局等でも使用されている為、近くで使用すると、電波干渉が発生する場合があります。
●電波障害に関するご注意
1、本製品は家庭環境での使用を目的としていますが、本製品がラジオ等の近くで使用されると受信障害を引き起こす事があります。



## ◆主な仕様

| | |
|---|---|
| 型名 | SMST-01EM |
| OS | Android 4.0 |
| CPU | BoxChip A10　Cortex A8 : 1.5GHz |
| GPU | Mali-400 |
| 内蔵メモリー | DDR3　1GB |
| 内蔵ストレージ | Nand Flash　4GB |
| ネットワーク | Wireless LAN 802.11 b/g/n |
| インターフェイス | HDMI 1.3（最大1080p 1920x1080） |
| | USB 2.0（キーボード、マウス、USBハブ　ワイヤレス受信機等接続用） |
| | Mini USB（給電、PCとの接続用） |
| | MicroSDカードスロット（最大32GB） |
| | マイク1（内蔵）、マイク2（外部マイク用） |
| 電源 | USB給電　DC5V/1A |
| 本体サイズ | （幅）98 ×（高さ）13 ×（奥行）42mm |
| 本体質量 | 40g |
| 対応形式 | 動画：MPEG-1/2/4、AVI、MKV、MOV |
| | H.264、MP4、DivX、XVID、FLV |
| | 静止画：JPG、BMP、GIF、PNG |
| | 音声：MP3、WMA、APE、FLAC、OGG、WAV |

| | |
|---|---|
| セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| | USBケーブル（給電/PC接続用） |
| | HDMI延長ケーブル、ACアダプター |
| | Air Keyboard（ワイヤレスキーボード） |
| | Air Keyboard受信機（Air Keyboard裏蓋内に格納） |



## ◆各部名称（本体）

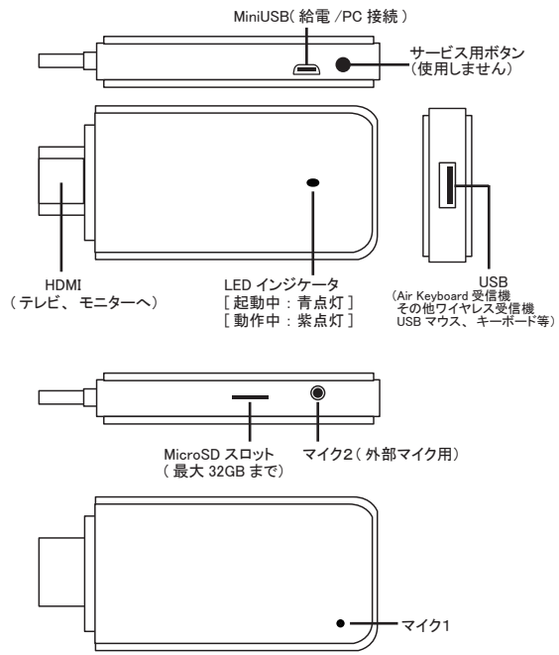




## ◆各部名称（Air Keyboard）

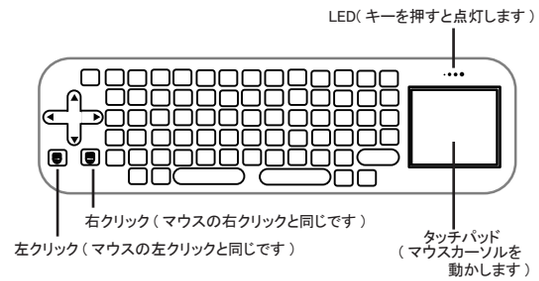


※アプリや OS のバージョンにより、ボタンに書いてあるアクションが正しく動作しない場合があります。

●キーボードの準備
1、キーボードの裏蓋を開けて、乾電池をセットします。
※蓋が固くて開きづらい場合は、マイナスドライバー等の先端を溝にひっかけて、開いてください。
※乾電池は付属しません。別途ご用意ください。
※単4乾電池3本使用します。
※方向を間違わないように注意してセットしてください。
2、受信機を取り出して、裏蓋を閉じてください。
受信機は、スマテレ本体に挿し込みます。

## ◆機器の接続

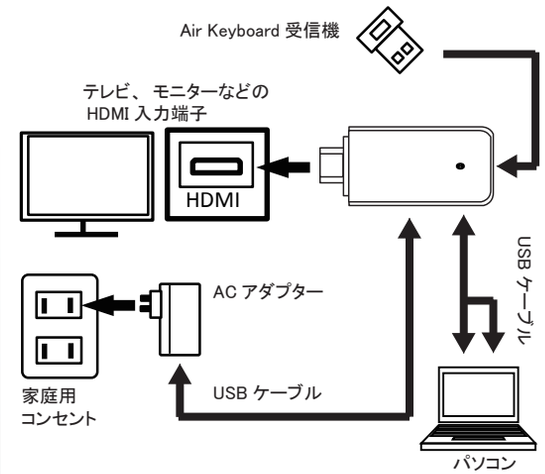


※必ず付属のACアダプターをご使用ください。
※長時間使用していると、本機の発熱とテレビからの熱により本機の動作が不安定になる場合がございます。
動作が不安定になってきましたら、一度本機の電源をオフし、ACアダプターを抜き、テレビやモニターから取り外して暫くしてからお使い下さい。
※付属のHDMI延長ケーブルを使用する事で、本機とテレビの間に空間ができ、テレビからの熱を抑えることができます。

## ◆起動と終了

●接続と起動
あらかじめ、テレビやモニターの入力切換をHDMIに切り換えて、おいてください。
1、本機のUSBポートに、AirKeyboardの受信機を挿します。
2、本機のHDMI端子をテレビやモニターのHDMI入力端子に挿します。
※HDMI入力端子の位置により、本機が直接挿し込めない場合は、付属の「HDMI延長ケーブル」をご使用ください。
2、USBケーブルで、本機とACアダプターを接続します。
※ケーブルの端子は、MiniUSB端子(小さい方)を本機にUSB端子(大きい方)をACアダプターに挿して下さい。
3、ACアダプターを家庭用コンセントに挿します。
※電源はパソコンのUSBからでも供給できます。
本製品付属のUSBケーブルのUSB端子側は2本に分かれています。
パソコンから電源をとる場合は、電源供給の安定の為なるべく、2本とも接続することをお勧めします。
4、本体に電源が供給され、Android OSが起動します。
※起動が完了し、ホーム画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。(60秒～120秒程度)

●終了
1、ホーム画面の基本操作ボタン をクリックして、「Confirm」をクリックすると本機の電源がオフします。

再度電源をオンする場合は、一度ACアダプターをコンセントからぬいて、挿し直して下さい。



## ◆基本操作

●ホーム画面の説明

① アプリ / ウィジェット配置エリア
アプリやウィジェットを自由に配置できるエリアです。

② ランチャー
ランチャーが表示されます。
[Apps] ダウンロード済のアプリやウィジェットを表示します。
[Download] Google Play に接続してアプリやウィジェットをダウンロードできます。
[Browser] インターネットブラウザが起動します。
[Settings] 各種設定を行う、 設定メニューが起動します。
[Multimedia] 動画や音楽一覧が表示されます。
[File Manager] 本体 /SD カード内のファイルを管理します。

③ 時計 / 状態通知エリア
時計と Wi-Fi や各種状態が表示されます。
ここで Wi-Fi の On/Offもおこなえます。



## ◆基本操作（つづき）

④ 基本操作ボタン
基本操作ボタンが配置されています。

[ 戻る ]
前の画面に戻ります。

[ ホーム ]
ホーム画面に戻ります。

[ 起動アプリリスト ]
起動中のアプリが表示され、 アプリの切り替えができます。
※アプリを複数起動したままにしていると、 本機の処理が重くなり動作が遅くなったり、 停止する場合があります。
使用が済んだアプリは、 まめに終了する事をお勧めします。
■アプリの終了方法
1. [ 起動アプリリスト ] ボタンをクリックして、 アプリリストを表示します。
2. リストの終了したいアプリ上で、 Air Keyboard のボタンを長押しします。
3. “リストから削除” をクリックでアプリが終了します。

[ 音量 -]
音量が下がります。

[ 音量 +]
音量が上がります。

[ 設定 ]
設定リストが開きます。

[ 電源 ]
電源オフします。

⑤ クイック検索
キーワードを入力して、 簡単に検索できます。

⑥ アプリ / ウィジェットリスト
ダウンロード済のアプリとウィジェットの一覧を表示します。



## ◆アプリについて

●基本アプリの説明
本製品に、 あらかじめインストールされいる主なアプリを紹介します。

[ ブラウザ ]
インターネットのウェブサイトを閲覧できます。

[ メール ]
インターネットメールが利用できます。
※別途メールアドレスのご用意と設定が必要です。

[Play ミュージック ]
本体内、 MicroSD 内に保存されている音楽ファイルが再生できます。

[ ギャラリー ]
本体内、 MicroSD 内に保存されている動画や写真、 画像が再生できます。

・その他、さまざまなアプリがインストールされています。各アプリについては、アプリのオプションメニュー内のヘルプや、画面の案内などを参照して下さい。
・アプリによっては、インターネットへの接続や別途登録が必要な場合があります。
・新しいアプリをダウンロードする場合は、Google Playへのアカウント登録が必要です。
・アプリの登録方法、使用方法はサポートしておりません。
・アプリの登録等で個人情報を入力する場合は十分注意して下さい。 弊社では個人情報流出、コンピュータウィルスによる一切の損害を補償いたしません。



## ◆Wi-Fi の設定 / 商標について

●Wi-Fi の設定
本製品は Wi-Fi 通信によるネットワーク機能が使用できます。
■Wi-Fi 通信設定方法
1. 無線 LAN ルーターをご用意ください。
※無線 LAN ルーターの設定方法は、 無線 LAN ルーターの取扱説明書をご覧ください。
2. ランチャーの [Settings] や、 基本操作ボタン [ 設定 ] をクリックします。
3. 設定メニュー内 「無線とネットワーク」 の Wi-Fi スイッチを ON 側に切り換えます。
4. 接続可能な Wi-Fi ネットワークの一覧が表示されたら、 利用するネットワークをクリックします。
5. パスワードが必要な場合は、 パスワード入力画面が表示されますので、 パスワードを入力して「接続」をクリックします。
4 で選択したネットワークが「接続済」と表示されれば Wi-Fi 通信が可能な状態となります。

●商標について

・「Google」、「Android」、「Android ロゴ」、「Google Play」は Google Inc. の商標または商標登録です。
・本体の起動画面、 本体表面および本説明書の一部のコンテンツは、 Google が作成、 提供しているコンテンツをベースに変更したもので、 クリエイティブコモンズの表示 3.0 ライセンスに記載の条件に従って使用しています。
・「Wi-Fi」は、 Wi-Fi Alliance の登録商標です。
・「HDMI」は、 HDMI Licensing LLC. の登録商標です。
・「Coetex」は、 ARM 社の商標です。
・その他本文中に記載されている会社名および商品名は、 各社の商標または登録商標です。



## ◆こんなときは？

●うまく動作しない時は、ご確認ください。
Q1、起動しない。 電源が入らない。
A1、本機とACアダプターは接続されていますか？
ACアダプターは、家庭用コンセントに挿していますか？
パソコンから電源供給している場合は、安定した電源供給の為、USB端子を2本ともパソコンに挿して下さい。
Q2、モニターに画面が表示されない。
A2、モニターの入力切換はHDMIになっていますか？
HDMI端子は、奥までしっかり挿し込まれていますか？
Q3、起動が遅い時がある。
A3、OSのバージョンやインストールされているアプリの動作により起動時間が変わる場合があります。
Q4、Air Keyboard(ワイヤレスキーボード)が反応しない。
A4、乾電池は、入っていますか？ 消耗していませんか？
キーボード受信機は、スマテレ本体のUSBポートに挿してありますか？
Q5、Air Keyboardの受信機がみつかりません。
A5、受信機は、Air Keyboardの裏蓋を開けると格納されています。 受信機は非常に小さなパーツなので紛失しないようご注意下さい。
Q6、日本語入力/半角英数入力の切り替えができない。
A6、状態通知エリアのキーボードアイコンをクリックすると日本語キーボード/英語キーボードの切換ができます。



## ◆保証規定

●保証規定
この保証規定は、お客様への補償内容を明記したものです。
また、一定期間・条件のもとで保証をお約束するものであり
お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【本製品はアウトレット製品です。】
1、ご購入日より2週間、取扱説明書に従った正常な使用状態で万一故障が生じた場合は無料で同等品と交換致します。
2、交換の必要が生じた場合は、製品にご購入時の納品書を添えて、弊社宛にご送付下さい。
3、交換ご依頼品をご送付される場合の送料およびその他費用はお客様のご負担となります。
4、保証範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の仕様上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
5、保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります。
(ア)納品書若しくは、通販メールのコピーの添付が無い。
(イ)ご使用上の誤り、改造が行われた際の故障及び損傷。
(ウ)火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
(エ)故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
(オ)お買上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
(カ)特定の機器との組合せによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
(キ)本製品にあらかじめ貼ってある、ラベルがはがされている場合。



## ◆アフターサービス

# ご注意ください！

**【本製品はアウトレット製品です】**
**通常製品と保証、 アフターサービスの内容が異なりますのでご注意ください。**

※保証期間は 2 週間です。
※ご購入日より 2 週間以内の、 初期不良交換のみお受けいたします。
※本機とモニターの接続方法、 Wi-Fi 接続方法およびその他本機の設定に関する全てのお問合せは、 一切お受けいたしません。
※Android OS、 インストール済アプリ、 およびお客様がインストールしたアプリに関するお問い合わせは、 一切お受けいたしません。

## 【初期不良交換のご依頼は下記まで】

初期不良交換のお問合せ先メールアドレス
info@mitsumarujp.com

・メールに、 ご購入日、 不良内容を記載ください。
・折り返し、 不良品の送付先をご案内いたします。
・弊社に届き次第確認し、 交換品を発送いたします。